

Инструкция

по установке подкрылков

Nissan X-Trail (T32)

задний правый

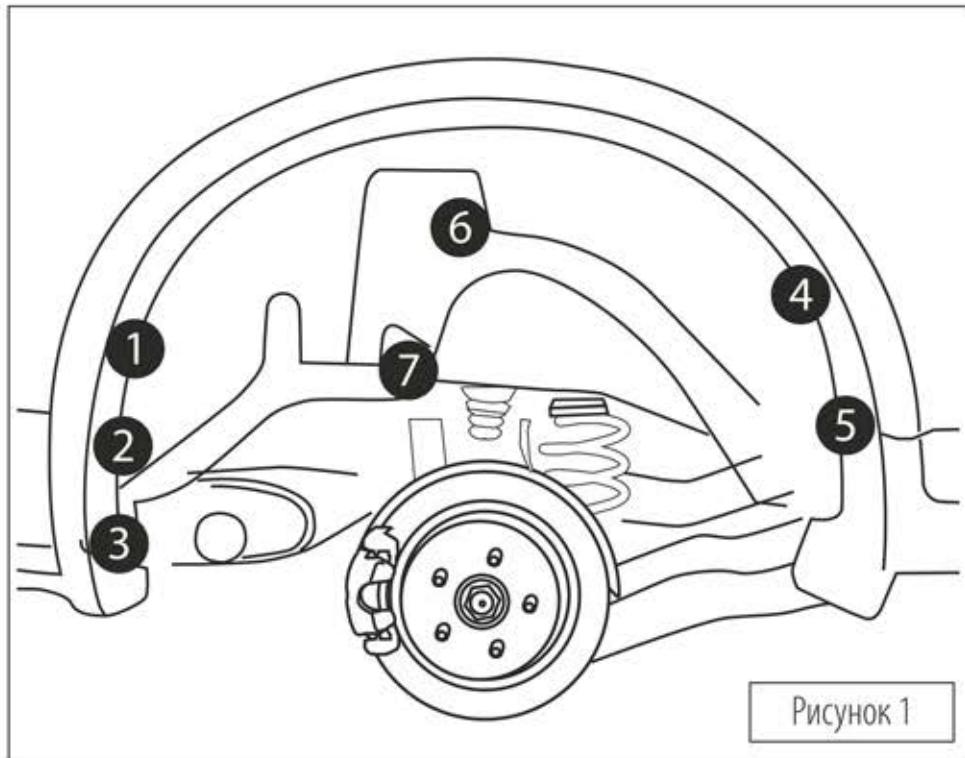


Рисунок 1

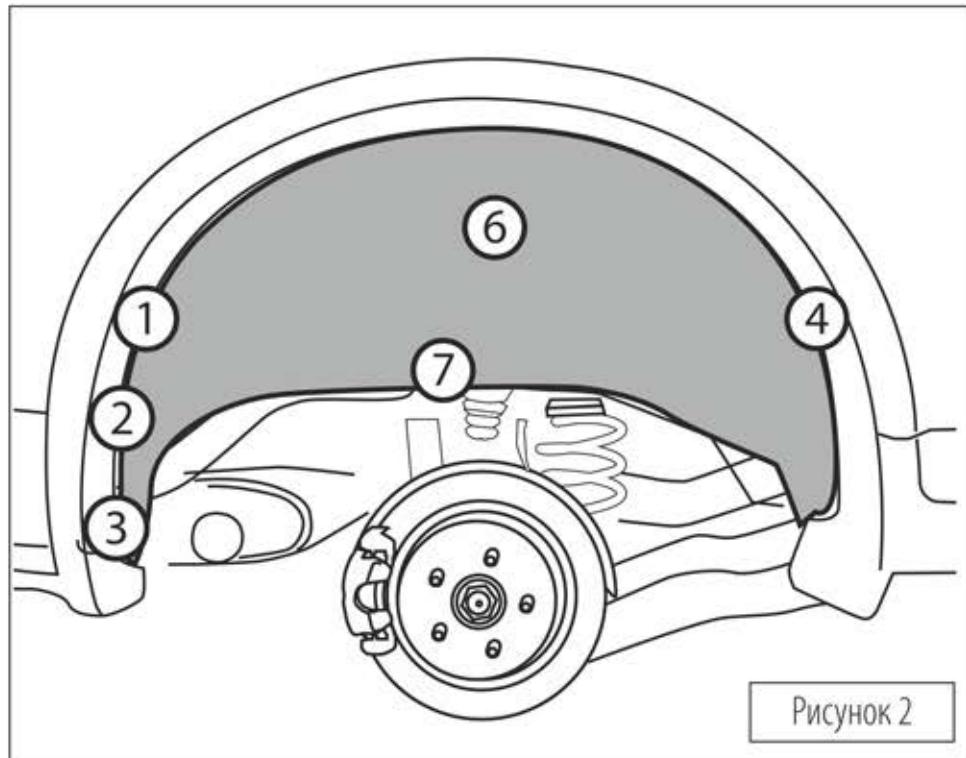


Рисунок 2

Снять колесо.

Демонтировать штатные крепежные элементы в точках, отмеченных черными кругами на рисунке 1.

Установить подкрылок в арку.

Заправить кромку подкрылка за кромку крыла и бампера.

Совместить крепежные места со штатными элементами крепления (отмечены белыми кругами на рисунке 2).

Задействовать подкрылок, используя элементы штатного крепежа соблюдая последовательность, указанную на рисунке 2 в кругах белого цвета.

Установить колесо (момент затяжки болтов смотри в руководстве по ремонту автомобиля).