

# Инструкция по установке защиты

- Снять шататный пластиковый пыльник.
- Демонтировать штатные клипсы и установить на их место прижимные планки **1**.
- Отогнуть теплоотражающий экран над глушителем и установить крепёжную планку **2(1)** в отверстие кузова вкрутив в неё болт M8x25.
- Установить крепёжный кронштейн **4** одев пазом на ранее установленный болт M8x25. Кронштейн выровнять и затянуть.
- Установить крепёжную планку **2(2)** в отверстие кузова с вкрученным болтом M8x25.
- Установить крепёжный кронштейн **3** одев пазом на ранее установленный болт M8x25. Кронштейн выровнять и затянуть.
- Установить защиту при помощи болтов M6x25 и винтов M8x25, дополнительно закрепить защиту штатными саморезами.
- Все точки крепления затянуть.

## Комплектующие

Болт M6x25  
Винт M8x25  
Болт M8x25(30)  
Шайба 6  
Шайба 8

Крепёжная планка **1**



Крепёжная планка **2**



Крепёжный кронштейн **3**



Крепёжный кронштейн **4**



## Кол-во

3 шт.  
2 шт.  
2 шт.  
3 шт.  
4 шт.

3 шт.

2 шт.

1 шт.


1 шт.

Арт. 34.22

BMW X3 X4

Год выпуска: 2010 -  
Защита КПП

Объём двигателя: all

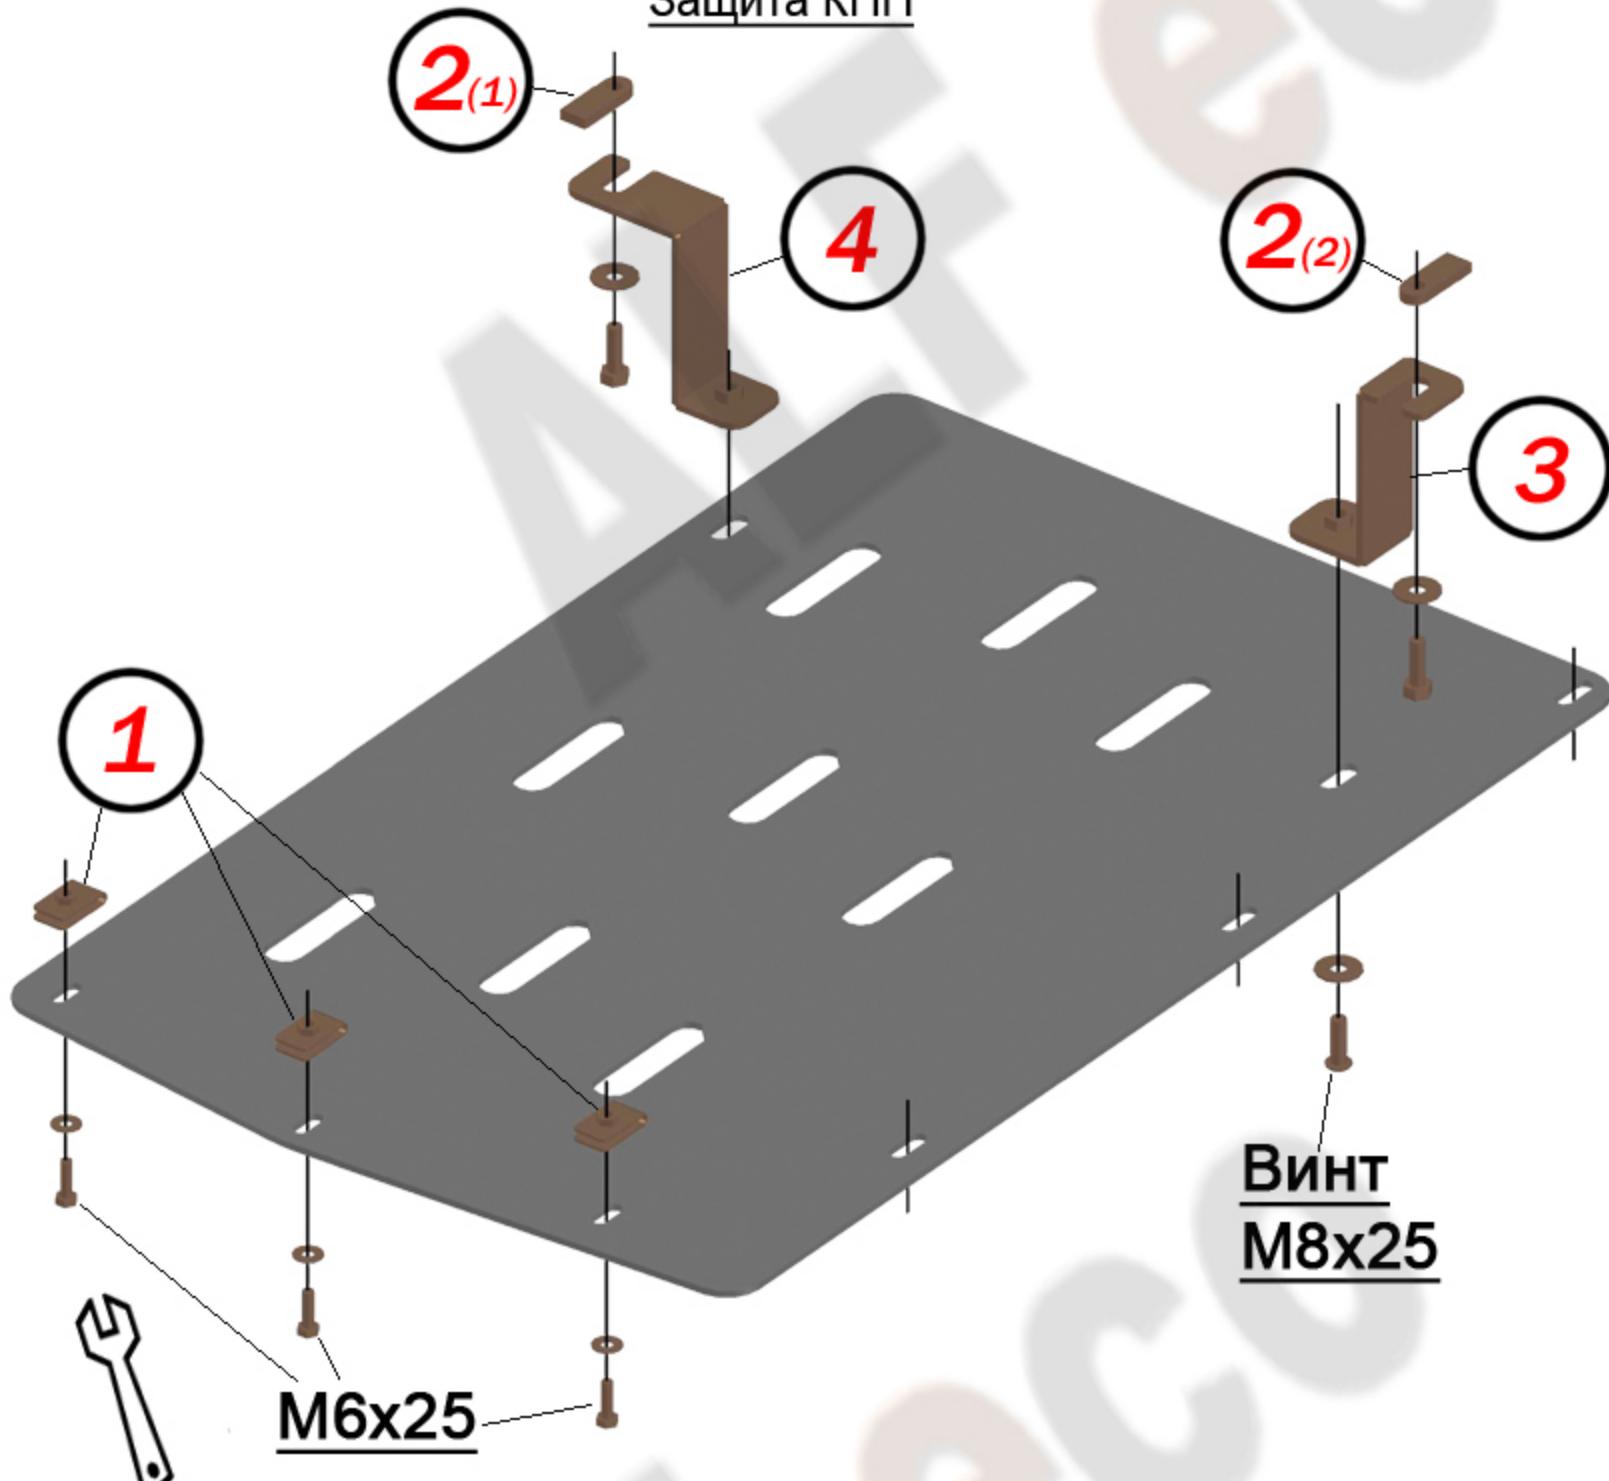

Среднее время установки защиты: 20 мин.

Вес защиты:

Алюминий 4мм - 3.5 кг

Алюминий 5мм - 4.4 кг

Сталь 2мм - 4.9 кг

Момент затяжки: M6 - 6.1 Н\*м

M8 - 15 Н\*м